

# **DNP**

**DIGITAL PHOTO PRINTER**

# **DP-DS620**

# **DP-DS620 (A)**

打印机驱动程序 使用说明书

Windows 7、8、10 用

### ● 关于安全注意事项

使用之前，请仔细阅读打印机的用户手册，以确保正确地使用。另外，使用注意事项和安全注意事项等有关安全的用户手册内容符合编写时的基准，敬请谅解。

### ● 关于改造

为了确保产品安全，禁止改造 DP-DS620/DP-DS620 (A) 打印机、DP-DS620/DP-DS620 (A) 打印机驱动程序及 CD 的内容。

### ● 关于著作权

有关本产品附带的文件、程序等的著作权、商标权等一切知识产权，均归大日本印刷株式会社或其权利人所有。除非适用法令允许，否则，未经大日本印刷株式会社许可，禁止复制上述文件或程序等进行使用。

Microsoft、Windows 是美国微软公司在美国和其它国家的商标或注册商标。

LEADTOOLS Copyright (C) 2008 LEAD Technologies, Inc.

### ● 产品处理

未带产品处理标记 (A) 的 DP-DS620 打印机不能在美国转售和使用。

# 目 录

<b>第 1 章 安装</b>	<b>1</b>
1.1 准备打印机和计算机主机	2
1.2 驱动程序软件包的安装	2
1.3 打印机驱动程序的安装	5
1.4 安装未指定设备的驱动程序	9
<b>第 2 章 属性</b>	<b>12</b>
2.1 打印机属性的启动	12
2.2 打印设定功能说明	14
2.2.1 布局	14
2.2.2 高级选项	15
2.2.3 纸张/质量	21
2.2.4 选项	21
2.2.5 色彩调整	23
2.2.6 打印机信息	24
2.3 各设定项目的初始值	26
2.4 颜色管理	27
2.5 打印区域	28
2.6 方向	29
<b>第 3 章 驱动程序的更新方法</b>	<b>30</b>
<b>第 4 章 驱动程序的删除方法</b>	<b>37</b>

## < 在原来机型基础上的主要追加功能 >

- 添加卷回印刷功能 (\* 适用的国家有限制)  
卷回印刷功能可减少 (5x3.5)、(6x4)、(6x4.5) 尺寸印刷时色带的消耗。  
详情请参阅 2.2.2 高级选项的<卷回印刷功能>。
- 追加了打印机信息  
追加了在驱动程序画面中显示打印机信息/状态和可打印张数的打印机信息功能。  
详情请参阅 2.2.6 打印机信息。
- 追加了语言设置  
追加了用于切换打印设定的“高级选项”-“打印机功能”、“选项”、“色彩调整”、“打印机信息”的显示语言的功能。  
详情请参阅 2.2.4 选项。


# 第1章 安装

## 安装步骤流程

安装步骤包括下述 3 步。  
下面说明各步骤的详细内容。


### 步骤 1 准备打印机和计算机

→ “1.1 准备打印机和计算机主机”

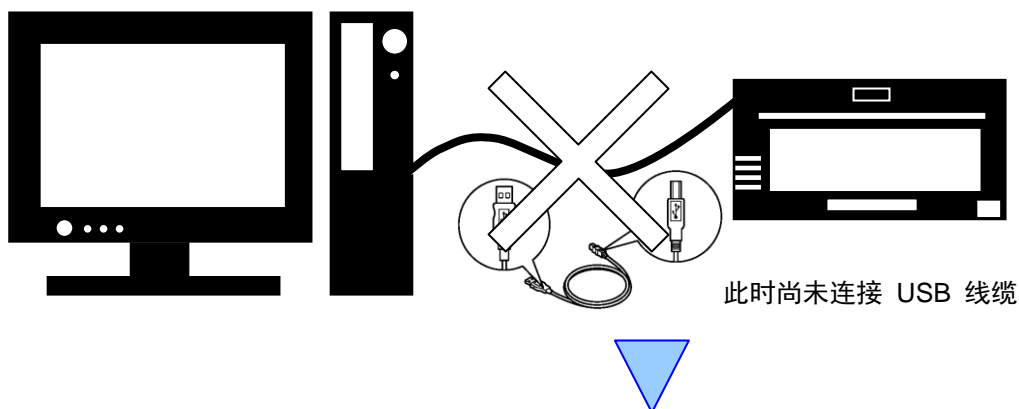


### 步骤 2 安装驱动程序软件包

→ “1.2 驱动程序软件包的安装”

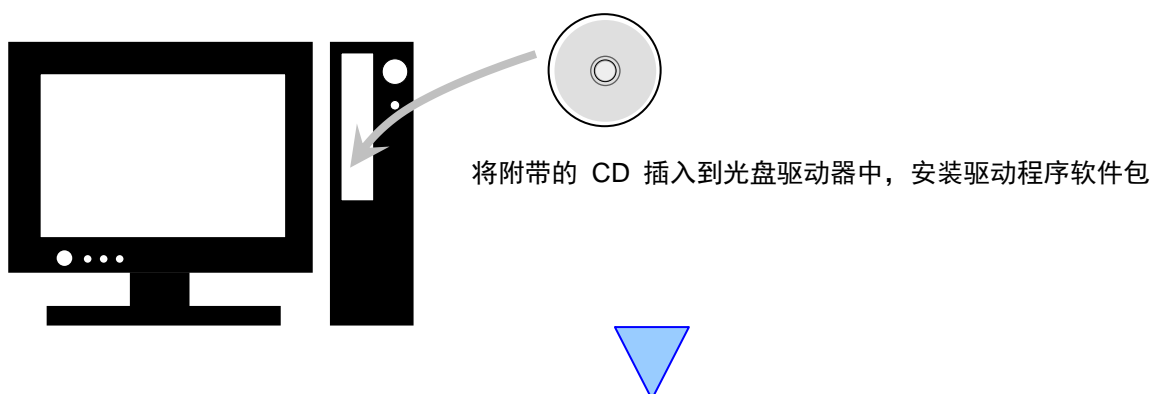

### 步骤 3 安装打印机驱动程序

→ “1.3 打印机驱动程序的安装”

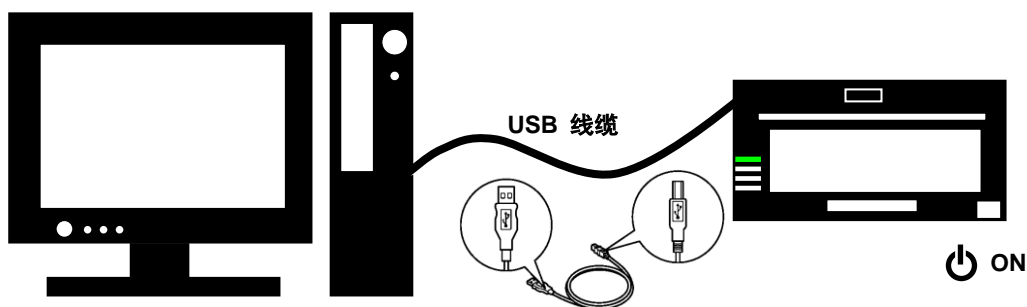

连接 USB 线缆并将打印机电源设为 ON，然后安装打印机驱动程序安装结束之后，重新启动计算机

## 1.1 准备打印机和计算机主机

请确认 DP-DS620 打印机的电源处于 OFF 状态。

请准备 USB 线缆。此时请勿将 USB 线缆连接到打印机和计算机上。

请在具有管理员权限的状态下登录 Windows。在以后的说明中，以按照管理员权限进行操作为前提。

注意：

计算机的显示设定必须设定如下。如果设定与以下不同，打印首选项画面和其他项目可能与显示区域不相符。

- 分辨率：最低 1280x800
- 文字和其他项目的大小 (DPI)：100%

## 1.2 驱动程序软件包的安装

请将附带的 CD 插入到光盘驱动器中。

请启动浏览器，然后单击对象驱动器。

(启用自动播放时，请选择“打开文件夹显示文件 - 使用浏览器”)

(在 Windows 8 和 10 系统启用自动播放时，请单击“请进行轻触，选择对该光盘进行的操作。”的信息，选择“打开文件夹显示文件 - 使用浏览器”)

请选择附带 CD 中的下述文件夹。※请务必选择适合使用环境的文件夹。

Windows 7 ... 光盘驱动器:\ \DP-DS620\_Driver\7

Windows 8 ... 光盘驱动器:\ \DP-DS620\_Driver\8

Windows 10 ... 光盘驱动器:\ \DP-DS620\_Driver\10

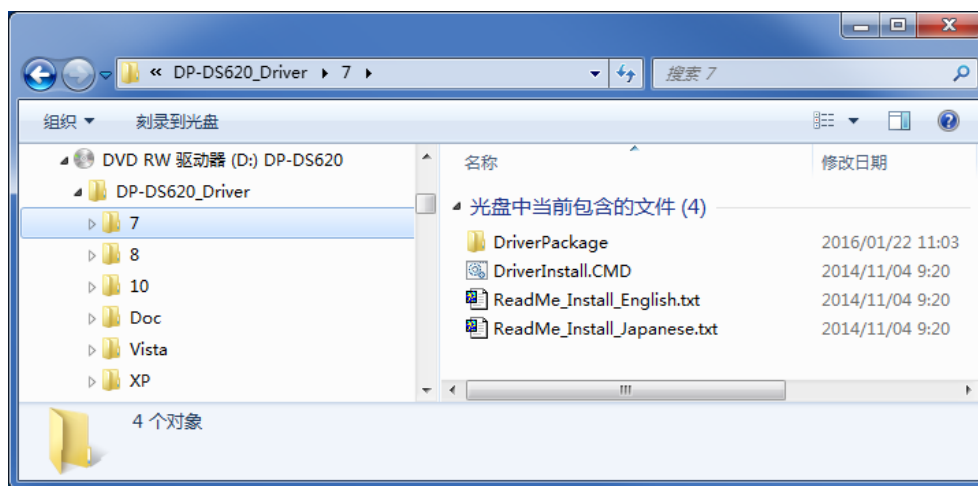


图 1.1 驱动程序软件包文件夹

请双击所选文件夹内的文件 DriverInstall.CMD (可能会因使用环境而不显示扩展名 .CMD)。  
自动选择适合所用 OS (32 或 64 位) 的驱动程序软件包安装程序。

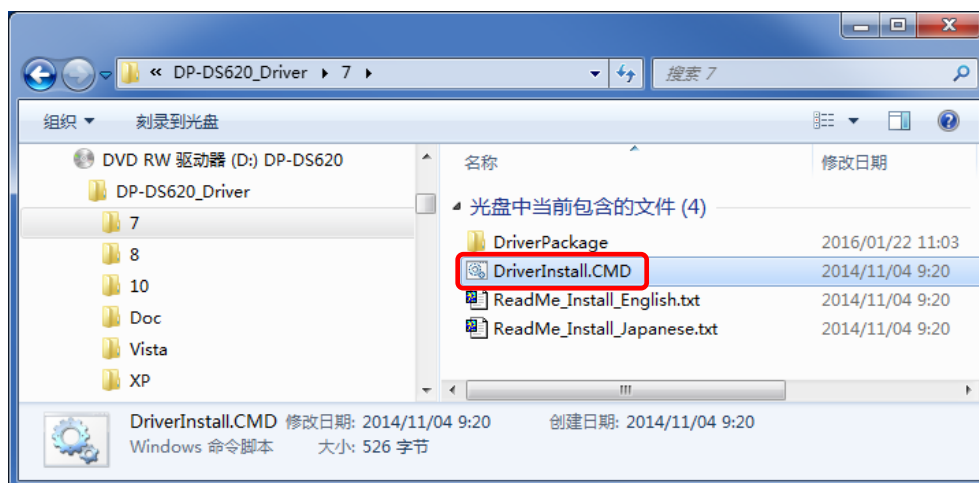


图 1.2 安装文件

显示用户账户控制对话框时, 请单击“是 (Y)”。

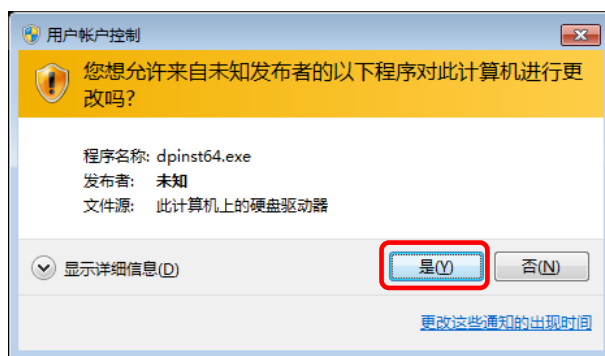


图 1.3 用户账户控制

显示“欢迎使用设备驱动程序安装向导”画面之后, 请单击“下一步 (N)>”。

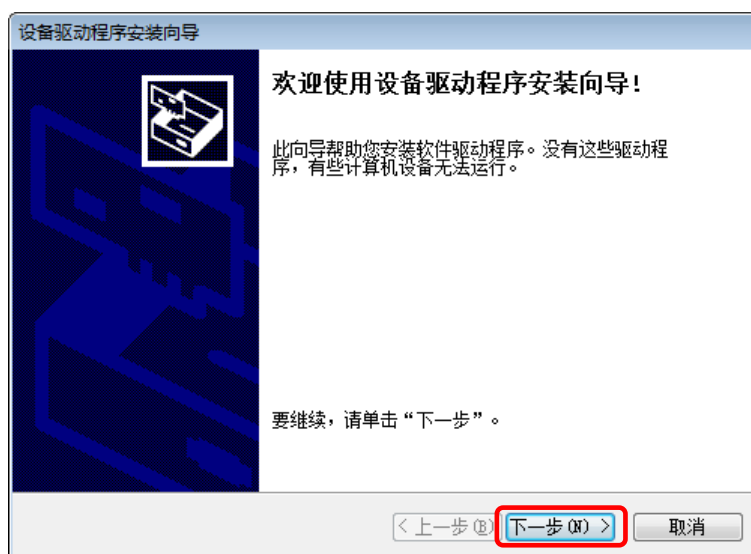


图 1.4 开始安装向导

显示 Windows 安全确认画面后，请点击“安装(I)”。

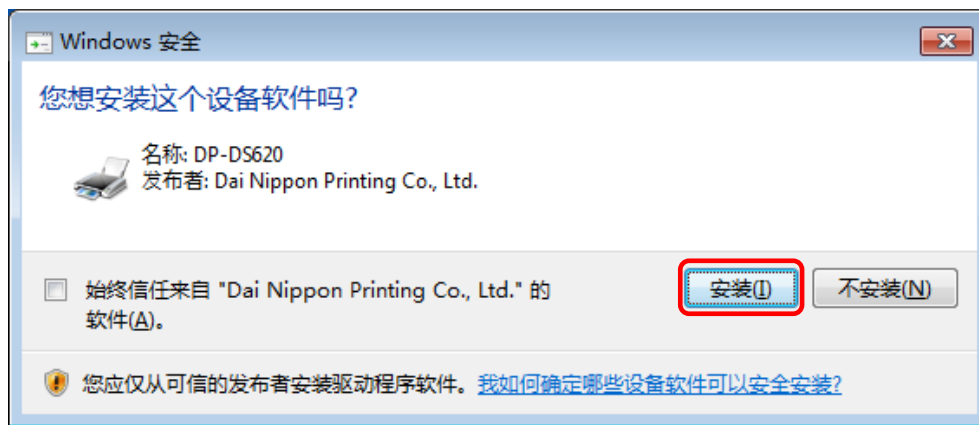


图 1.5. i Windows 安全确认

开始安装驱动程序软件包。等待安装结束。

显示“正在完成设备驱动程序安装向导”画面之后，请单击“完成”按钮。

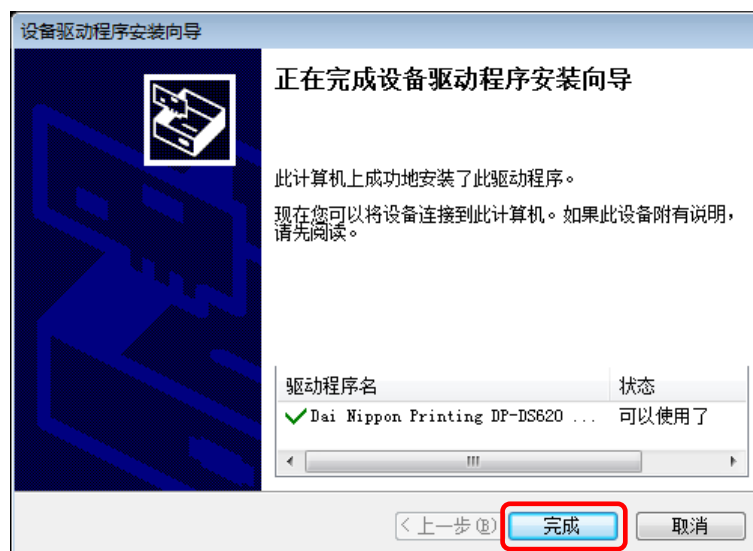


图 1.6 完成安装向导

## 1.3 打印机驱动程序的安装

请用 USB 线缆连接打印机和计算机主机，然后将打印机电源设为 ON。

识别打印机并开始安装驱动程序。

※有关连接，请参阅 DP-DS620 打印机的用户手册。

如果开始安装驱动程序，任务栏中则会弹出显示“正在安装设备驱动程序软件”的信息。

在 Windows 8 和 10 系统中不进行弹出显示。请进入到第 7 页。

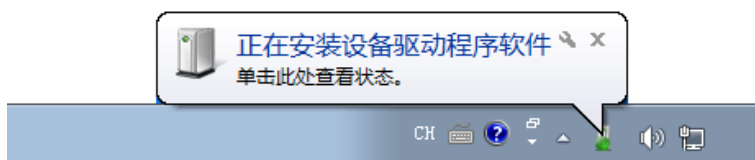


图 1.7 驱动程序安装信息

如果单击该弹出显示区域，则会打开“正在安装设备驱动程序软件”画面并显示驱动程序的安装状况。如果单击“关闭(C)”，则会关闭该画面。

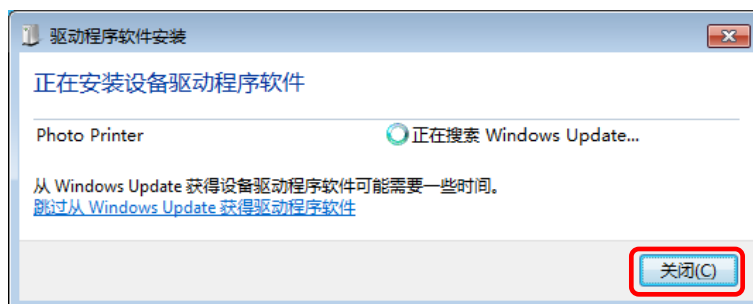


图 1.8 驱动程序的安装

※关于“跳过从 Windows Update 获得驱动程序软件”

如果使用的 OS 设为从 Windows Update 获得驱动程序，则首先从 Windows Update 中检索驱动程序，因此，需要一些时间才能完成安装。通过跳过从 Windows Update 获得驱动程序，可缩短完成安装的时间（根据使用环境，可能需要一些时间才能完成安装）。

请单击“正在安装设备驱动程序软件”画面中的“跳过从 Windows Update 获得驱动程序软件”。

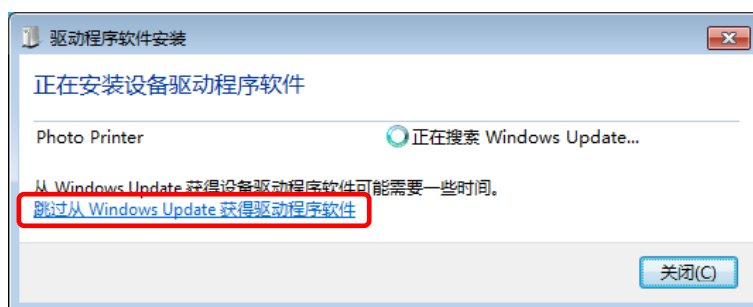


图 1.9 跳过从 Windows Update 获取驱动程序



此时会显示确认画面，请单击“是 (Y)”。

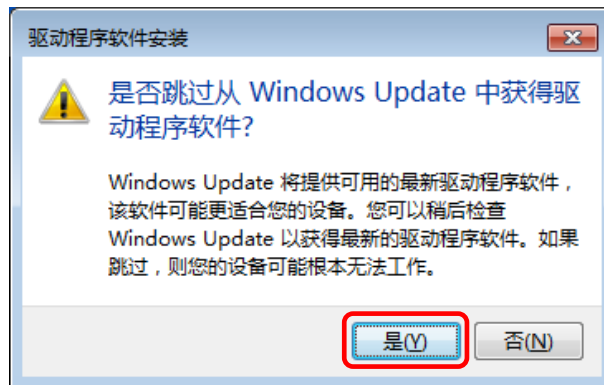


图 1.10 确认跳过从 Windows Update 获得驱动程序软件

如果开始安装之后不久，任务栏中弹出显示“设备准备就绪”的信息，表明打印机驱动程序安装结束。

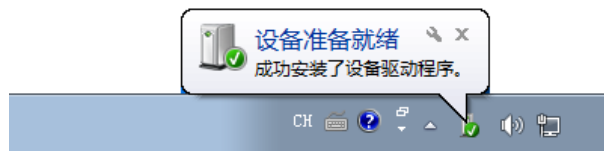


图 1.11 驱动程序安装结束信息

如果单击该弹出显示区域，则会打开“驱动程序的安装”画面并显示“设备准备就绪”。请单击“关闭 (C)”按钮。  
(在安装开始之后打开“驱动程序的安装”画面的情况下，不显示上述弹出显示)

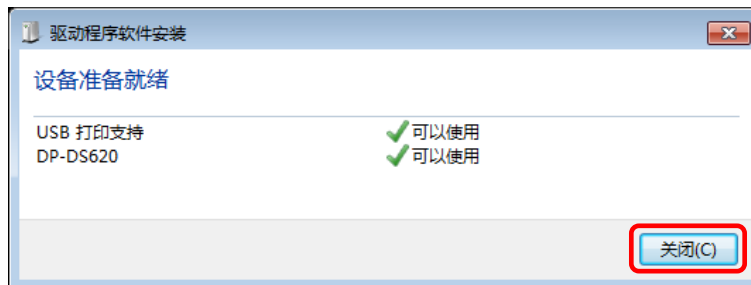


图 1.12 驱动程序安装结束

请选择“开始” - “控制面板”，打开控制面板。

在 Windows 8 系统中，请右键单击开始画面，选择右下角的“所有应用程序”，然后选择“控制面板”。

在 Windows 10 系统中，右击开始，然后点击“控制面板”打开控制面板。

请单击控制面板中的“显示设备和打印机”。



图 1.13 控制面板

请确认设备和打印机画面中显示 DP-DS620。

注意：在 Windows 8 和 10 系统中，打印机处于脱机状态时（未连接将电源设为 ON 的打印机），不显示 DP-DS620 的图标。

DP-DS620 打印机驱动程序安装至此结束。



图 1.14 设备和打印机画面

打印机驱动程序安装结束之后，请务必重新启动计算机。

未能成功安装 DP-DS620 打印机驱动程序时，任务栏中会弹出显示“未能成功安装设备驱动程序”的信息。

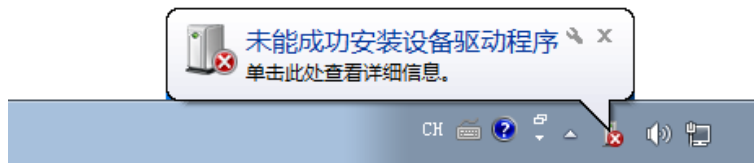


图 1.15 未能成功安装驱动程序的信息

如果单击该弹出显示区域，则会打开“驱动程序的安装”画面并显示“未能成功安装设备驱动程序”。请单击“关闭 (C)”按钮。

(在安装开始之后打开“驱动程序的安装”画面的情况下，不显示上述弹出显示)

未能成功安装驱动程序时，请参阅下面的“1.4 安装未指定设备的驱动程序”，安装打印机驱动程序。



图 1.16 未能成功安装驱动程序时

## 1.4 安装未指定设备的驱动程序

安装驱动程序软件包之前,如果在打开打印机电源的状态下连接到计算机,则会在“设备和打印机”下生成“未指定”的设备。在这种情况下,请按下述方法安装打印机驱动程序。

另外,即使在安装驱动程序软件包之后连接打印机,并按安装打印机驱动程序的通常步骤,也未能正常安装驱动程序,并且生成“未使用”的设备时,请按下述方法安装打印机驱动程序。

### 1. 驱动程序软件包的安装

未安装驱动程序软件包时,请按“1.2 驱动程序软件包的安装”的步骤进行安装。

如果安装驱动程序软件包,可能会自动完成对未指定设备的打印机驱动程序安装。

### 2. 安装未指定设备的驱动程序

请右键单击“设备和打印机”的“未指定”设备的“Photo Printer”,然后单击下拉菜单中的“疑难解答(T)”。



图 1.17 未指定设备的 Photo Printer

显示“为该设备安装驱动程序”画面之后，请单击“应用此修复程序”。  
自动检索驱动程序并进行安装。

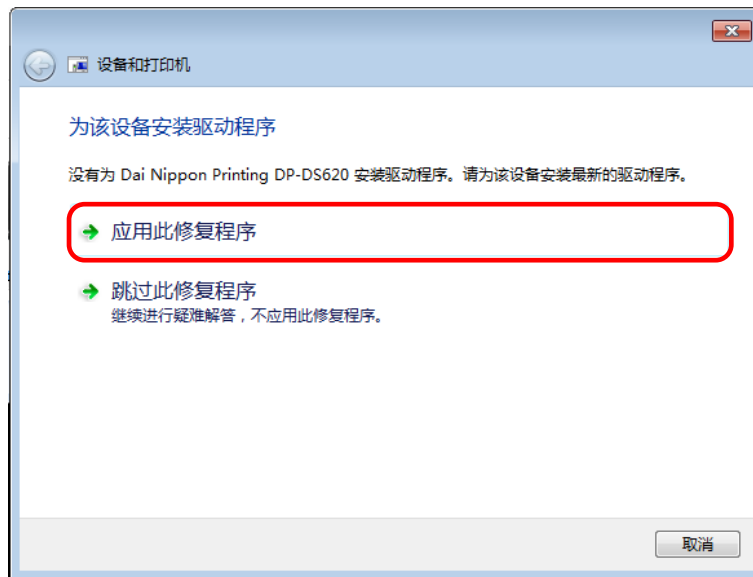


图 1.18 适用修正

如果安装了驱动程序，则会显示“疑难解答已完成”。请单击“关闭疑难解答”，退出故障排除。



图 1.19 完成故障排除

请确认设备和打印机画面中显示 DP-DS620。

注意：在 Windows 8 和 10 系统中，打印机处于脱机状态时（未连接将电源设为 ON 的打印机），不显示 DP-DS620 的图标。  
DP-DS620 打印机驱动程序安装至此结束。



图 1.20 设备和打印机画面

打印机驱动程序安装结束之后，请务必重新启动计算机。

## 第2章 属性

可通过 DP-DS620 驱动程序的属性进行各种打印机设定。请在充分理解内容之后进行操作。要使用时，请以管理员权限进行登录。根据使用的应用程序，需要按照应用程序侧的打印设定进行操作。

### 2.1 打印机属性的启动

#### 1. 开始⇒控制面板⇒启动控制面板

在 Windows 8 系统中，右键单击开始画面⇒所有应用程序⇒控制面板⇒启动控制面板

在 Windows 10 系统中，右击开始⇒然后点击“控制面板”打开控制面板。




#### 2. 在控制面板中选择 显示设备和打印机⇒启动设备和打印机画面




3. 在 DP-DS620 的图标上右键单击，然后从下拉菜单中选择 打印机的属性 (P)⇒启动属性画面

注意：在 Windows 8 和 10 系统中，打印机处于脱机状态时（未连接将电源设为 ON 的打印机），不显示 DP-DS620 的图标。

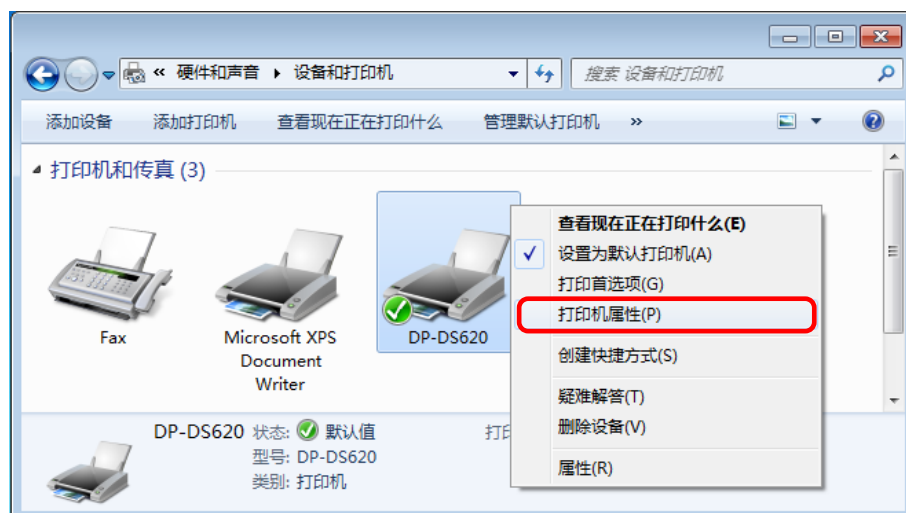

4. DP-DS620 的属性画面启动

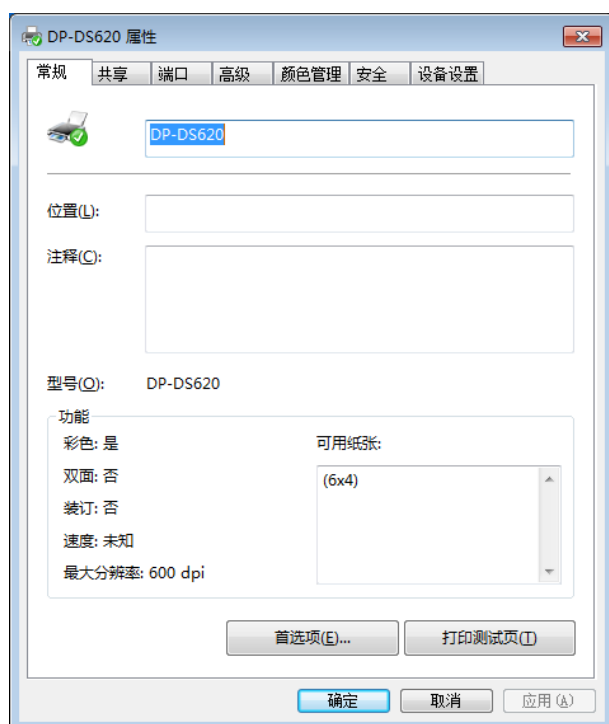



## 2.2 打印设定功能说明

如果从属性画面中选择基本设定，则可进行各种打印设定。

### 2.2.1 布局

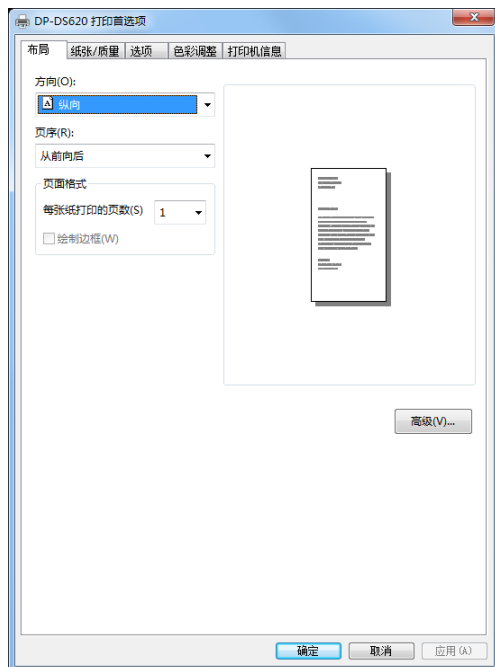


图 2.2.1 布局标签


#### 方向

进行打印方向的纵向、横向指定。  
详情请参阅 2.6 方向。

#### 页序

在应用程序中指定打印多张图片时的顺序。

例) 打印顺序

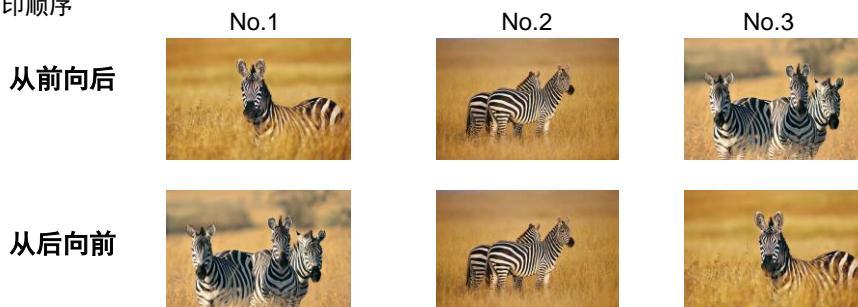

#### 每张纸打印的页数

进行指定分割尺寸的打印。通常请指定 1。

例) 分割尺寸



2.2.2 高级选项

如果选择布局的高级 (V)，则可在高级选项中进行各种设定。

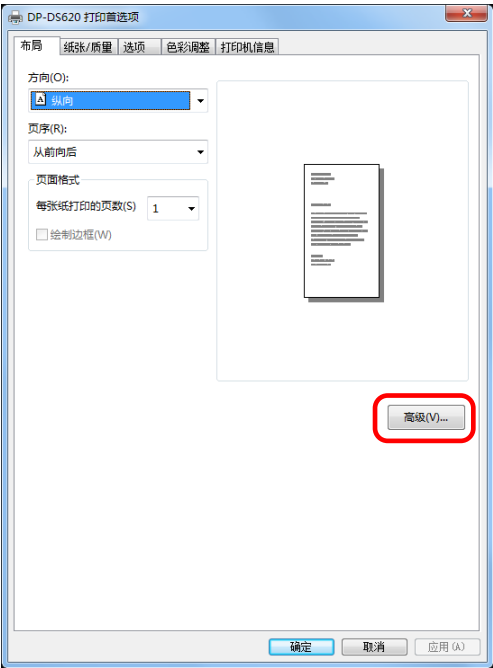


图 2.2.2.1 高级设定

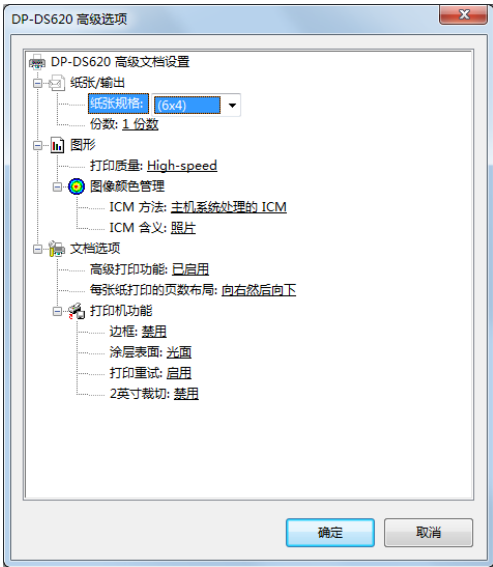


图 2.2.2.2 高级选项标签

纸张规格

指定纸张规格。可以指定的纸张规格取决于打印机中使用的 介质尺寸。  
如果打印机为脱机，则将所使用的介质尺寸假定为 6x4。多面分配将 根据指定的纸张规格自动使用。  
详情请参阅下文所述的 <多面分配>。

使用的介质尺寸	可指定的纸张规格	多面分配
6x4 (*1, *2)	5x3.5, PR (3.5x5), [6x4], PR (4x6)	-
5x7 (*1)	5x3.5, PR (3.5x5)	启用
	5x5, [5x7]	禁用
6x8 (*1, *2)	5x3.5, PR (3.5x5), 6x4, PR (4x6)	启用
	5x5, 5x7, 6x4.5, 6x6, [6x8], PR (4.5x6)	禁用
6x9 (*2)	5x3.5, PR (3.5x5), 6x4, PR (4x6), 6x4.5, PR (4.5x6)	启用
	5x5, 5x7, 6x6, 6x8, [6x9]	禁用

方括号 [ ] 中的纸张规格是所使用介质的默认纸张规格。

\*1：不能用于打印的纸张规格呈灰色。

\*2：对于可能在输出结果两侧造成边距的纸张规格，会出现警告。

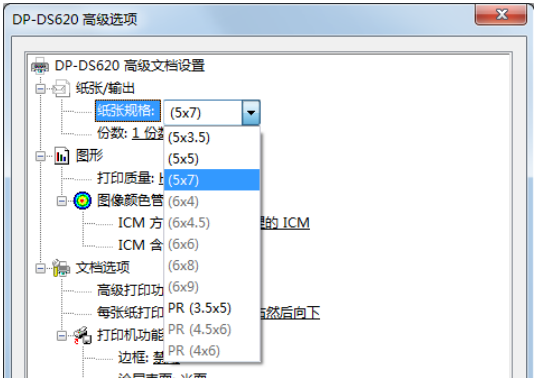


图 2.2.2.3 不兼容的介质尺寸  
(显示灰色)



图 2.2.2.4 不兼容的介质尺寸  
(显示警告)

**份数**

可指定图片的发行张数。

**打印质量**

指定分辨率。

打印质量	功 能
High-speed	在高速模式下打印
High-quality	在高画质模式下打印

**ICM 方法**

ICM 方法	功 能
已禁用 ICM	与 2.2.4 选项中的“无色彩调整”同步。
主机系统处理的 ICM	与 2.2.4 选项中的“色彩调整 ICM”同步。 通过驱动程序进行色彩管理。
打印机处理的 ICM	选中该项目时，与“主机系统处理的 ICM”相同。

**ICM 含义**

指定使用 ICM 时的渲染方法。请始终将 ICC 配置文件指定为“照片”。请勿在其它设定中使用。

**高级打印功能**

请始终设为“启用”。请勿在其它设定中使用。

**每张纸打印的页数布局**

指定对每张纸打印的页数设定进行多次分割时的图片布局方向。

**边框**

与选项中的边框同步。

**涂层表面**

从下述 4 种类型中指定印刷品表面的涂层表面方法。

涂层表面	功 能
光面	涂抹为光面型印刷品。
磨砂面	涂抹为消光型印刷品。
光泽	有凹凸感，眩光少的半光泽型印刷品。(*1)
优质磨砂面	微粒面细腻，磨砂感强，印刷品上可体现出磨砂感。(*2)

\*1: 可应对 Version 01.30 以上

\*2: 可应对 Version 01.52 以上

## 打印重试

设定是否在解除错误之后对打印机发生错误时的打印机缓存内的打印数据进行打印。

打印重试	功 能
<b>禁用</b>	清除打印机发生错误时的打印机缓存内的打印数据。 请在解除错误之后，再次发送被清除的打印数据。 使用具有错误恢复功能的应用程序时，请选择该选项。
<b>启用</b>	保持打印机发生错误时的打印机缓存内的打印数据。 解除错误之后，利用保持的数据重新开始打印处理。 但将电源设为 OFF 时，不保持数据。

解除错误时，可能会因打印机错误的内容而需要重新打开打印机电源。此时，打印机缓存内的打印数据会被清除（与打印重试的设定无关）。

如下所示为各错误时的打印重试设定操作。

错误内容	设定“禁用”打印重试功能时	设定“启用”打印重试功能时
纸张用完	请在解除错误之后，再次发送未打印的图片数据。	解除错误之后，利用打印机缓存内保持的数据重新开始打印处理。 进行纸张初始化操作时，在纸张初始化操作结束后进行打印。
色带用完		
盖板打开		
卡纸 (*1)		
色带错误 (*1)		
纸张设定错误	解除错误需要将打印机电源设为 OFF，因此，会清除打印机缓存内的打印数据（与打印重试功能的设定无关）。  请在打印机重新启动之后，再次发送未打印的图片数据。	解除错误需要将打印机电源设为 OFF，因此，即使将打印重试功能设为“启用”，也会因打印机电源 OFF 而清除打印数据。  请在打印机重新启动之后，再次发送未打印的图片数据。
数据错误		
打印头电压异常		
打印头位置错误		
电源风扇停止		
切纸刀错误		
打印头温度异常		
介质温度异常		
RFID 模块错误		
系统错误		

\*1：错误停止之后，请根据打印机用户手册排除纸张或色带的错误原因。

## 2 英寸裁切

设定特定的纸张尺寸时是否以 2 英寸长度裁切为多张。

2 英寸裁切	功 能
<b>禁用</b>	以通常的尺寸进行裁切。
<b>启用</b>	6x4 尺寸时，以 2 英寸单位的长度裁切为 2 张；6x8 尺寸时，以 2 英寸单位的长度裁切为 4 张。

### ＜多面分配＞

使用 5x7、6x8 和 6x9 的介质时，可进行 2 画面的分配。可在打印机驱动程序的纸张尺寸指定中指定多面分配。如果从应用程序发送多个图像，则打印机驱动程序将自动将其分配为多个布局。如下所示为图片尺寸。

#### 分配指定

驱动程序纸张尺寸设定	纸张方向	图片尺寸 宽度 x 高度 (mm)	使用介质
(5x3.5)	纵向	(131.1x92.1)	5x7, 6x8, 6x9
	横向	(92.1x131.1)	
PR (3.5x5)	纵向	(92.1x131.1)	
	横向	(131.1x92.1)	
(6x4)	纵向	(156.1x105.0)	6x8, 6x9
	横向	(105.0x156.1)	
PR (4x6)	纵向	(105.0x156.1)	
	横向	(156.1x105.0)	
(6x4.5)	纵向	(156.1x117.3)	6x9
	横向	(117.3x156.1)	
PR (4.5x6)	纵向	(117.3x156.1)	
	横向	(156.1x117.3)	

在下述条件下进行多面分配操作。


1. 在打印机中安装尺寸为 5x7、6x8 或 6x9 的介质。
2. 将打印机驱动程序的纸张尺寸指定为上述纸张尺寸。
3. 通过应用程序发送多个图片。

注) 根据使用状况，也有可能进行卷回印刷而非多个布局。

由于是以打印作业为单位进行多面分配，因此，1 个作业内有多页时进行操作。

要分配同一图片时，请发送张数设定部分的图片。

1 次分 2 个画面进行打印机操作，并在排出纸张时进行裁切。

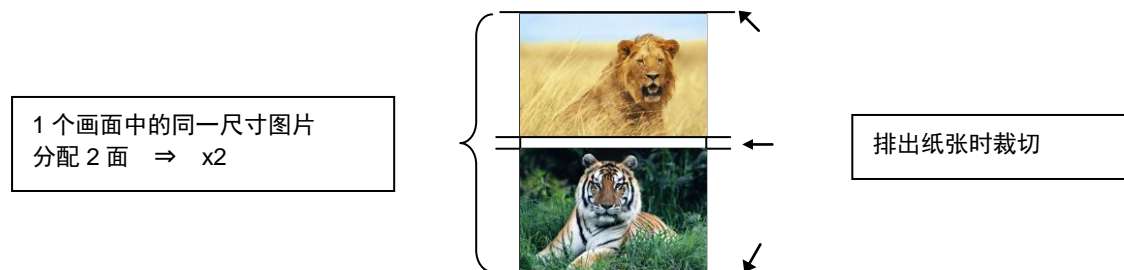








# < 卷回印刷功能 >

对尺寸为 6x8 的介质进行 6x4 尺寸的打印时，如果将纸张尺寸设定指定为 (6x4)，则可进行控制色带消耗的最佳打印。另外，使用尺寸为 5x7 的介质进行 5x3.5 尺寸的打印时，或使用 6x9 的介质进行 6x4.5 尺寸的打印时，如果将纸张尺寸设定指定为 (5x3.5) 或 (6x4.5)，同样也可以进行控制色带消耗的最佳打印。

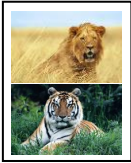另外，上述操作仅适用于 DP-DS620。DP-DS620 (A) 选择 (6x4) 时，印刷不会伴随色带卷回。此外，选择 (5x3.5) 或 (6x4.5) 时同样也相同。


以下显示对于 6x8 尺寸介质将纸张尺寸设为 (6x4) 时色带消耗的差异。

	DP-DS620	DP-DS620 (A)
1 次进行 1 张尺寸为 6x4 的打印时	 <p>* 打印之后反卷色带，并调整到下一打印位置上。</p>	
2 次进行 1 张尺寸为 6x4 的打印时	 <p>* 打印第 1 张之后反卷色带，然后进行第 2 张的打印。</p>	
1 次进行 2 张尺寸为 6x4 的打印时	 <p>* 通过多面分配同时进行 2 张的打印。</p>	 <p>* 通过多面分配同时进行 2 张的打印。</p>
1 次进行 1 张尺寸为 6x4 的打印之后，1 次进行 2 张尺寸为 6x4 的打印时	 <p>* 打印第 1 张之后反卷色带，然后进行第 2 张以后的打印。另外，打印第 3 张之后反卷色带，并调整到下一打印位置上。</p>	 <p>* 通过多面分配同时进行第 2 张与第 3 张 2 张的打印。</p>


## <应用程序使用示例>

是 Windows 浏览器的使用示例。


步骤 1. 利用浏览器选择 2 个画面以上的图片。⇒单击打印。

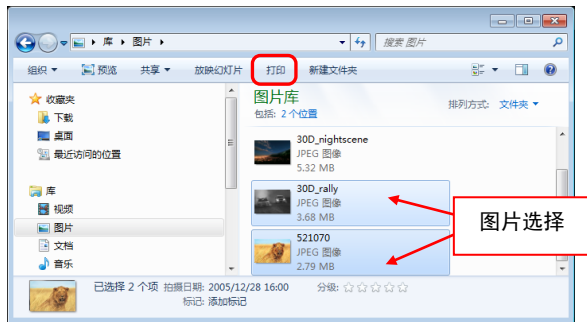


步骤 2. 勾选将照片对准画框，然后单击选项。

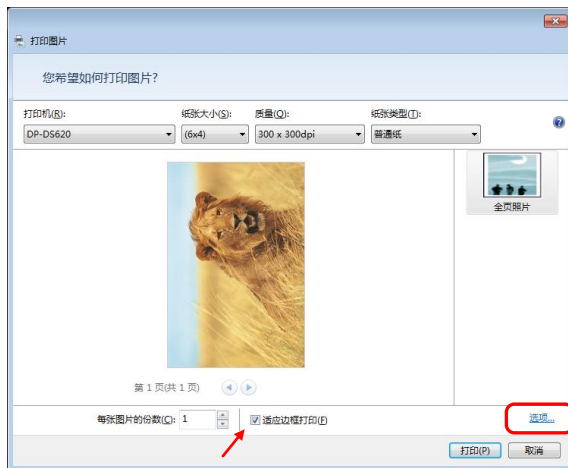

步骤 3. 单击打印机的属性。

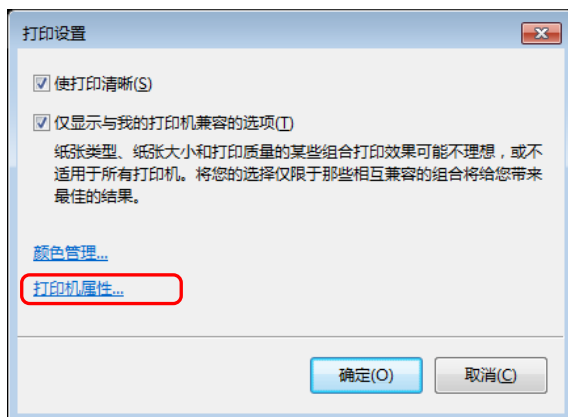


步骤 4. 将打印方向设为纵向，单击详细设定按钮。

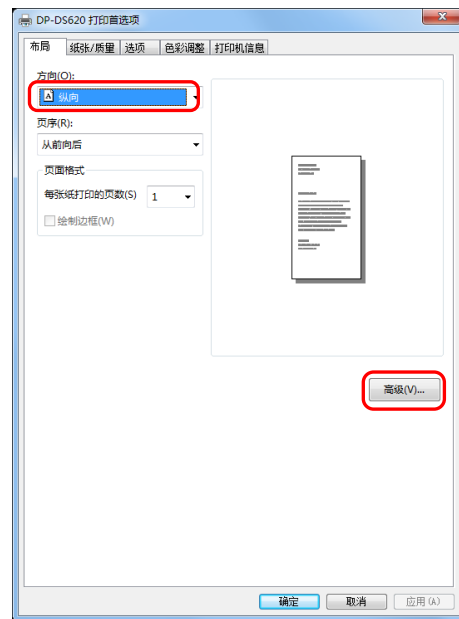


步骤 5. 将纸张尺寸设为多面分配。

按照 5⇒4 的顺序按下 OK，返回到 2. 的显示。

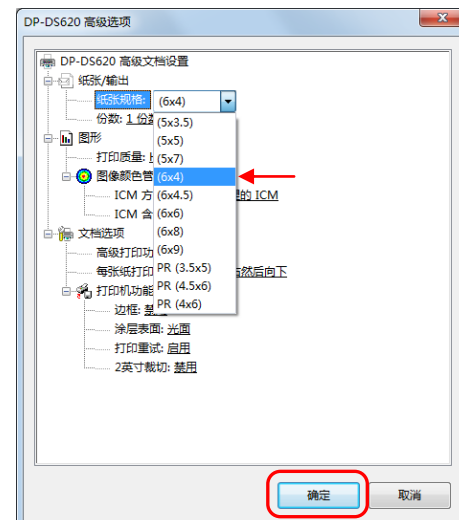

步骤 6. 单击打印按钮。

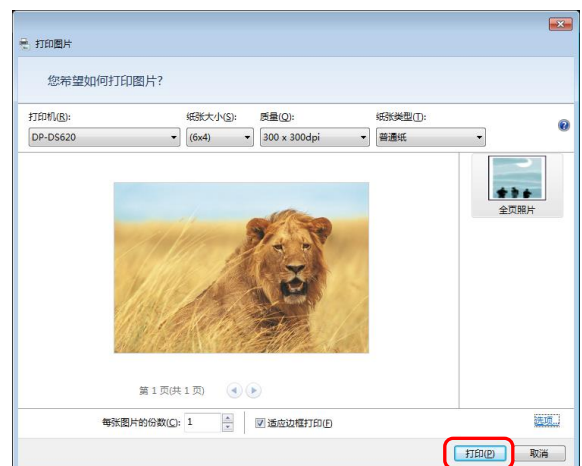

## 2.2.3 纸张/质量

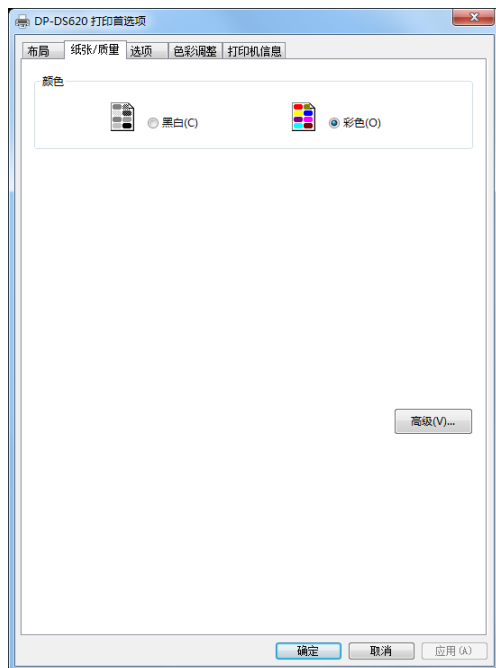


图 2.2.3 纸张/质量标签

**颜色** 请固定为彩色。请勿使用黑白颜色。

## 2.2.4 选项



图 2.2.4.1 选项标签



图 2.2.4.2 清晰度设定

## 边框

指定有/无打印边框（勾选时为有边框）。与详细设定的有/无边框同步。



**清晰度**

按 11 档进行清晰度处理 (图 2.2.4.2)。0 (默认) 为不进行清晰度处理。  
负 (-) 侧进行模糊处理, 正 (+) 侧进行清晰度处理。

**色彩调整**

无

与详细设定的 ICM 方法同步。如果勾选该项目, 则禁用 ICM, 也会禁用色彩调整标签, 不能通过驱动程序进行色彩调整。

由驱动程序处理

如果勾选该项目, 则禁用 ICM, 并启用 2.2.5 色彩调整。反映 Gamma 值、亮度、对比度、色度等各项的调整值。

ICM

与详细设定的 ICM 方法同步 (主机系统的 ICM 处理)。如果勾选该项目, 则通过驱动程序进行色彩管理。

ICM & 驱动程序

如果勾选该项目, 则启用 ICM (色彩管理) 与 2.2.5 色彩调整。

**语言**

用于切换“详细选项”-“打印机功能”、“选项”、“色彩调整”、“打印机信息”等各项的显示语言。从下次打印设定显示开始启用选中的语言。

**【可选择的语言】**

- 日语
  - 英语 (U.S.)
  - 法语 (法国)
  - 德语 (德国)
  - 俄语 (俄国)
  - 西班牙语 (西班牙)
  - 韩语
  - 简体中文 (中华人民共和国)
  - 繁体中文 (台湾)
- 使用 OS 环境符合上述之一时, 初始显示语言显示为相应国家的语言。  
另外, 使用 OS 环境不符合上述条件时, 初始显示语言为英文。
- 要利用使用 OS 环境以外的语言进行显示时, 需要安装相应语言的下述字体。

语 言	字 体
日语	Meiryo / Yu Gothic UI <Windows10>
英语 (U.S.)	Segoe UI
法语 (法国)	Segoe UI
德语 (德国)	Segoe UI
俄语 (俄国)	Segoe UI
西班牙语 (西班牙)	Segoe UI
韩语	Malgun Gothic
简体中文 (中华人民共和国)	Microsoft YaHei
繁体中文 (台湾)	Microsoft JhengHei

**关于**

显示驱动程序的版本。

### 2.2.5 色彩调整

如果勾选 2.2.4 选项中的 由驱动程序处理，则会将色彩调整标签的各种调整值反映到图片中。

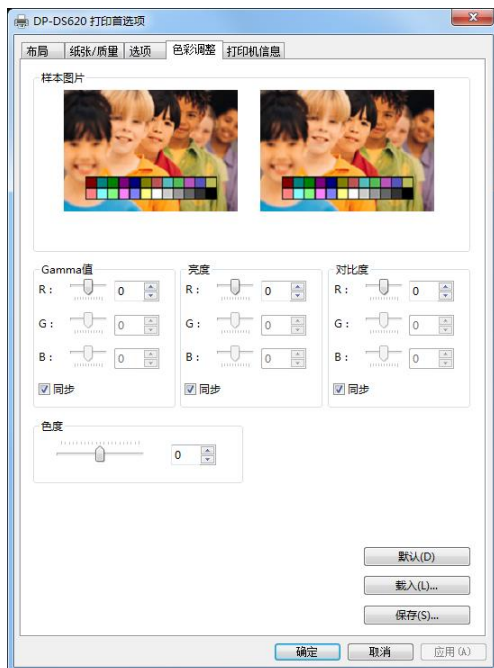


图 2.2.5 色彩调整标签

如下所示为色彩调整标签的设定范围。

调整项目	调整值
<b>Gamma 值</b>	-100（暗）～100（亮）（0 为无调整， $\gamma$ 2.0～0.5） 调整图片中间调部分的浓度。Gamma 值越大，中间调部分越亮。 同步复选框 ON: 将 RGB 设为相同值。 OFF: 将 RGB 设为不同值。
<b>亮度</b>	-100（暗）～100（亮）（0 为无调整） 调整图片的亮度。值越大，图片全体越亮。 同步复选框 ON: 将 RGB 设为相同值。 OFF: 将 RGB 设为不同值。
<b>对比度</b>	-100（柔和）～100（强烈）（0 为无调整） 调整图片的对比度。值越大，对比度相差越大。 同步复选框 ON: 将 RGB 设为相同值。 OFF: 将 RGB 设为不同值。
<b>色度</b>	-100（柔和）～100（强烈）（0 为无调整） 调整图片的色度。

2. 2. 6 打印机信息

显示打印机的各种信息。



图 2.2.6.1 打印机信息标签



图 2.2.6.2 表示安装了不合适的介质

如下所示为打印机信息标签中显示的内容。

显示项目	显示内容																		
介质信息	显示装入打印机的色带介质的尺寸和剩余的可打印张数等。 ※被安装不对应本打印机的介质时，不显示介质信息。（图 2. 2. 6. 2）																		
打印机状态	以图标和字符显示打印机状态。 <table><tr><th>显示图标 [色彩]</th><th>显示字符</th><th>状态和处理</th></tr><tr><td> [绿色]</td><td>正在等候</td><td>可打印。</td></tr><tr><td> [蓝色]</td><td>正在打印</td><td>正在执行打印。</td></tr><tr><td> [黄色]</td><td>盖门打开</td><td>前盖门打开。 请关闭前盖门。</td></tr><tr><td> [黄色]</td><td>色带用完</td><td>没有剩余色带数量。 装入新介质。 （更换整套纸张和色带）</td></tr><tr><td> [黄色]</td><td>纸张用完</td><td>没有剩余纸张数量。 装入新介质。 （更换整套纸张和色带）</td></tr></table>	显示图标 [色彩]	显示字符	状态和处理	 [绿色]	正在等候	可打印。	 [蓝色]	正在打印	正在执行打印。	 [黄色]	盖门打开	前盖门打开。 请关闭前盖门。	 [黄色]	色带用完	没有剩余色带数量。 装入新介质。 （更换整套纸张和色带）	 [黄色]	纸张用完	没有剩余纸张数量。 装入新介质。 （更换整套纸张和色带）
显示图标 [色彩]	显示字符	状态和处理																	
 [绿色]	正在等候	可打印。																	
 [蓝色]	正在打印	正在执行打印。																	
 [黄色]	盖门打开	前盖门打开。 请关闭前盖门。																	
 [黄色]	色带用完	没有剩余色带数量。 装入新介质。 （更换整套纸张和色带）																	
 [黄色]	纸张用完	没有剩余纸张数量。 装入新介质。 （更换整套纸张和色带）																	

显示项目	显示内容																					
	<table><tr><th>显示图标 [色彩]</th><th>显示字符</th><th>状态和处理</th></tr><tr><td> [灰色]</td><td>脱机</td><td>无法识别打印机。 连接计算机和打印机，打开电源。</td></tr><tr><td> [紫色]</td><td>冷却打印头</td><td>正在冷却打印头。 请稍等。打印将自动重新开始。</td></tr><tr><td> [橙色]</td><td>色带错误</td><td>未正确装入色带。 重新正确装入色带。</td></tr><tr><td> [橙色]</td><td>纸张尺寸 设定错误</td><td>打印设定与设定的色带尺寸不匹配。 检查纸张尺寸设定和色带尺寸。</td></tr><tr><td> [橙色]</td><td>卡纸</td><td>检测到卡纸。 取出纸张后重新正确装入。</td></tr><tr><td> [红色]</td><td>系统错误</td><td>发生系统错误。 重新启动打印机和计算机。如果重新启动后打印机仍未恢复正常，请联系服务中心。</td></tr></table> <p>※被安装不对应本打印机的介质时，将显示提示消息。(图 2. 2. 6. 2)</p>	显示图标 [色彩]	显示字符	状态和处理	 [灰色]	脱机	无法识别打印机。 连接计算机和打印机，打开电源。	 [紫色]	冷却打印头	正在冷却打印头。 请稍等。打印将自动重新开始。	 [橙色]	色带错误	未正确装入色带。 重新正确装入色带。	 [橙色]	纸张尺寸 设定错误	打印设定与设定的色带尺寸不匹配。 检查纸张尺寸设定和色带尺寸。	 [橙色]	卡纸	检测到卡纸。 取出纸张后重新正确装入。	 [红色]	系统错误	发生系统错误。 重新启动打印机和计算机。如果重新启动后打印机仍未恢复正常，请联系服务中心。
显示图标 [色彩]	显示字符	状态和处理																				
 [灰色]	脱机	无法识别打印机。 连接计算机和打印机，打开电源。																				
 [紫色]	冷却打印头	正在冷却打印头。 请稍等。打印将自动重新开始。																				
 [橙色]	色带错误	未正确装入色带。 重新正确装入色带。																				
 [橙色]	纸张尺寸 设定错误	打印设定与设定的色带尺寸不匹配。 检查纸张尺寸设定和色带尺寸。																				
 [橙色]	卡纸	检测到卡纸。 取出纸张后重新正确装入。																				
 [红色]	系统错误	发生系统错误。 重新启动打印机和计算机。如果重新启动后打印机仍未恢复正常，请联系服务中心。																				
总数	总计印刷张数（6x4. 5、6x4 或 5x3. 5 尺寸以外的印刷作为 2 张计算）。																					
固件版本	打印机控制程序的版本。xx. xx 表示版本。 • DS620A xx. xx （面向美国） • DS620 xx. xx （面向其他国家）																					
序列号	打印机的制造编号。																					
色彩控制数据	打印机的色彩控制数据。																					

## 2.3 各设定项目的初始值

表示各项目的初始值（安装时的设定）。进行设定变更的打印机驱动程序不能正常操作时，请恢复为下述初始值。

注）安装时的初始值可能会因 OS 的服务包或使用环境而与下表所示不同。

表 2.3 打印设定初始值

标签	设定项目			设定值	
布局	方向			纵向	
	页序			从前向后	
	每张纸打印的页数			1	
纸张/质量	颜色			彩色	
选项	边框			禁用	
	清晰度			0（默认）	
	色彩调整			ICM	
	语言			简体中文	
色彩调整	Gamma 值			0	
	亮度			0	
	对比度			0	
	色度			0	
高级设定 （单击布局标签的 “高级”按钮）	纸张/输出	纸张规格		取决于打印机 介质尺寸（*1）	
		份数		1	
	图形	打印质量		High-speed	
		图像颜色管理	ICM 方法		主机系统处理的 ICM
			ICM 含义		照片
	文档选项	高级打印功能		已启用	
		每张纸打印的页数布局		向右然后向下	
		打印机功能	边框		禁用
			涂层表面		光面
			打印重试		已启用
2 英寸裁切			禁用		

\*1: 有关纸张规格的初始值，请参阅“2.2.2 高级选项”。

## 2.4 颜色管理

在“颜色管理”中指定色彩配置文件。安装程序默认为与“DS620-R0.icc”相关。

步骤 1 从打印机的属性中选择颜色管理标签，然后单击颜色管理 (M) 按钮。

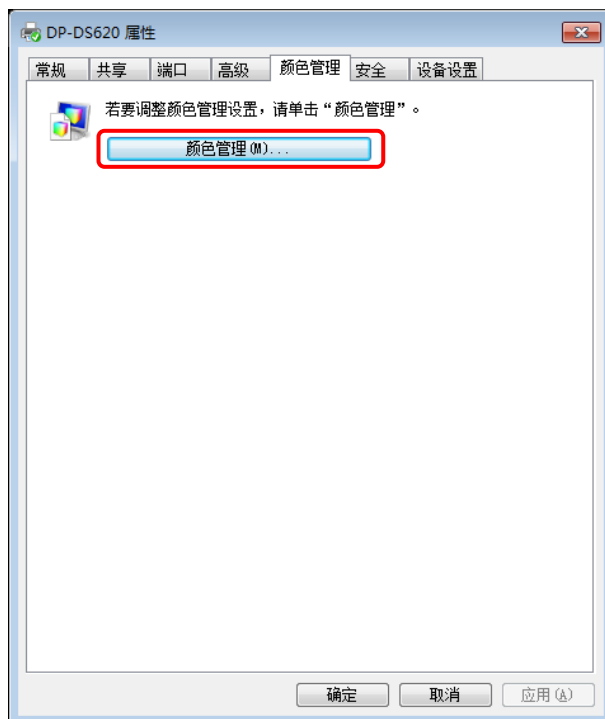


图 2.4 色彩的管理标签

步骤 2 从设备中选择打印机：DP-DS620



## 2.5 打印区域

如下所示为通过指定驱动程序的纸张尺寸生成的图片尺寸和点数。

纸张尺寸	方向	图片尺寸 (宽度 x 高度)		图片点数 (宽度 x 高度)	
		(inch)	(mm)	High-speed (300x300 dpi)	High-quality (600x600 dpi)*1
(5x3.5)	纵向	5" x 3.5"	131.1 x 92.1	1548 x 1088	3096 x 2176
	横向	3.5" x 5"	92.1 x 131.1	1088 x 1548	2176 x 3096
(5x5)	纵向	5" x 5"	131.1 x 130.4	1548 x 1540	3096 x 3080
	横向	5" x 5"	130.4 x 131.1	1540 x 1548	3080 x 3096
(5x7)	纵向	5" x 7"	131.1 x 181.0	1548 x 2138	3096 x 4276
	横向	7" x 5"	181.0 x 131.1	2138 x 1548	4276 x 3096
(6x4)	纵向	6" x 4"	156.1 x 105.0	1844 x 1240	3688 x 2480
	横向	4" x 6"	105.0 x 156.1	1240 x 1844	2480 x 3688
(6x4.5)	纵向	6" x 4.5"	156.1 x 117.3	1844 x 1386	3688 x 2772
	横向	4.5" x 6"	117.3 x 156.1	1386 x 1844	2772 x 3688
(6x6)	纵向	6" x 6"	156.1 x 155.4	1844 x 1836	3688 x 3672
	横向	6" x 6"	155.4 x 156.1	1836 x 1844	3672 x 3688
(6x8)	纵向	6" x 8"	156.1 x 206.2	1844 x 2436	3688 x 4872
	横向	8" x 6"	206.2 x 156.1	2436 x 1844	4872 x 3688
(6x9)	纵向	6" x 9"	156.1 x 232.0	1844 x 2740	3688 x 5480
	横向	9" x 6"	232.0 x 156.1	2740 x 1844	5480 x 3688
PR (3.5x5)	纵向	3.5" x 5"	92.1 x 131.1	1088 x 1548	2176 x 3096
	横向	5" x 3.5"	131.1 x 92.1	1548 x 1088	3096 x 2176
PR (4x6)	纵向	4" x 6"	105.0 x 156.1	1240 x 1844	2480 x 3688
	横向	6" x 4"	156.1 x 105.0	1844 x 1240	3688 x 2480
PR (4.5x6)	纵向	4.5" x 6"	117.3 x 156.1	1386 x 1844	2772 x 3688
	横向	6" x 4.5"	156.1 x 117.3	1844 x 1386	3688 x 2772

\*1: 在驱动程序内转换为 300x600 dpi 尺寸并发送到打印机中

## 2.6 方向

下表所示为，在方向的指定中，应用程序生成的图片和印刷品（输出方向）的关系。

Hint: PR 打印大小（中间列）用于无法通过布局选项卡上打印方向设置来变换纵向/横向打印的应用程序。通常建议使用 PR 以外的打印尺寸并使用布局选项卡上的打印方向设置来指定纵向/横向打印。

原图片	驱动程序の設定						
	方向	纸张设定					
		(5x3.5) (5x5) (6x4) (6x4.5) (6x6)		PR (3.5x5) PR (4x6) PR (4.5x6)		(5x7) (6x8) (6x9)	
		生成图片	印刷品 (输出方向↓)	生成图片	印刷品 (输出方向↓)	生成图片	印刷品 (输出方向↓)
	纵向						
	横向						
	纵向						
	横向						



## 第3章 驱动程序的更新方法

请和安装时一样，以管理员权限进行登录和操作。

### 1. 删除驱动程序

- ① 删除打印机驱动程序之前，请退出所有的应用程序。另外，请单击设备和打印机画面中的删除对象打印机的图标，进入在画面下方显示的状态，确认队列中没有文档之后，开始删除驱动程序。

注意：在 Windows 8 和 10 系统中，打印机处于脱机状态时（未连接将电源设为 ON 的打印机），不显示 DP-DS620 的图标。无法连接将电源设为 ON 的打印机时，请按下述步骤删除设备。



图 3.1 在设备和打印机画面中单击 DP-DS620 图标的画面

- ② 请选择“开始”-“控制面板”，然后单击控制面板中的“设备和打印机”。请从设备和打印机画面中选择 DP-DS620 打印机并右键单击，显示下拉菜单，然后单击“删除设备 (V)”。

在 Windows 8 系统中，请右键单击开始画面，选择右下角的“所有应用程序”，然后选择“控制面板”并单击控制面板中的“设备和打印机”。

在 Windows 10 系统中，请右键单击开始，选择右下角的“所有应用程序”，然后选择“控制面板”并单击控制面板中的“设备和打印机”。



图 3.2 在设备和打印机画面中选择并右键单击 DP-DS620 的画面

在 Windows 8 和 10 系统中，打印机处于脱机状态时（未连接将电源设为 ON 的打印机），不显示 DP-DS620 的图标，此时，请按下述步骤删除设备。

(i) 请右键单击设备和打印机画面中的空白处，然后选择“设备管理器(M)”。

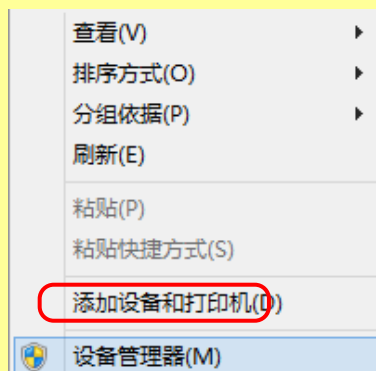


图 3.2. i 右键单击设备和打印机画面中的空白处之后的画面

(ii) 请勾选“查看(V)”-“显示隐藏的设备(W)”。

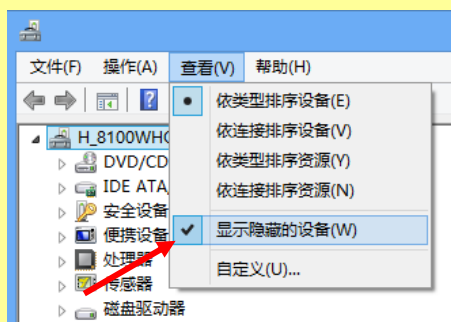


图 3.2. ii 显示“显示隐藏的设备”的菜单的画面

(iii) 请右键单击“打印机”-“DP-DS620”，选择“卸载(U)”。

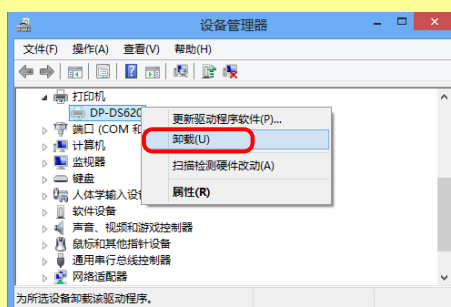


图 3.2. iii 显示 DP-DS620 的删除菜单的画面

(iv) 请在“设备卸载确认”画面中选择“确定”。

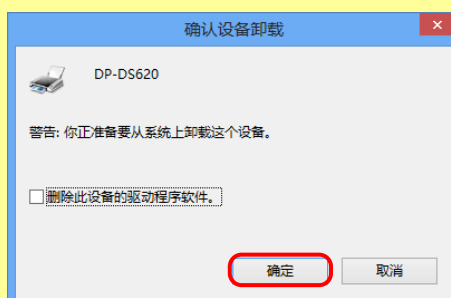


图 3.2. iv 设备卸载确认画面

- ③ 显示“您确定要删除此设备吗”画面之后，请单击“是 (Y)”。

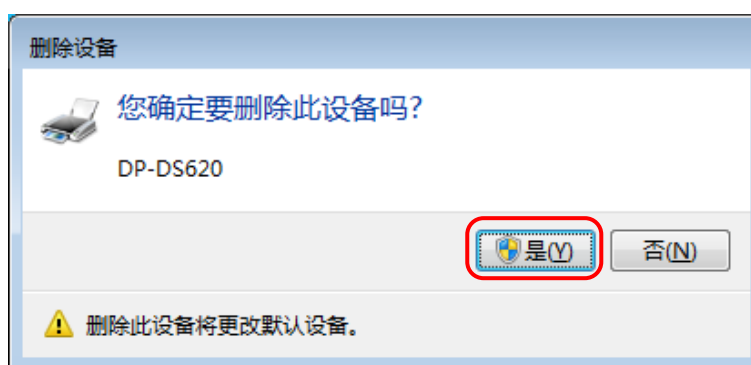


图 3.3 打印机删除确认画面

- ④ 删除 DP-DS620 打印机之后，请选择其它打印机（例：Fax），然后单击菜单栏中显示的“打印服务器属性”。

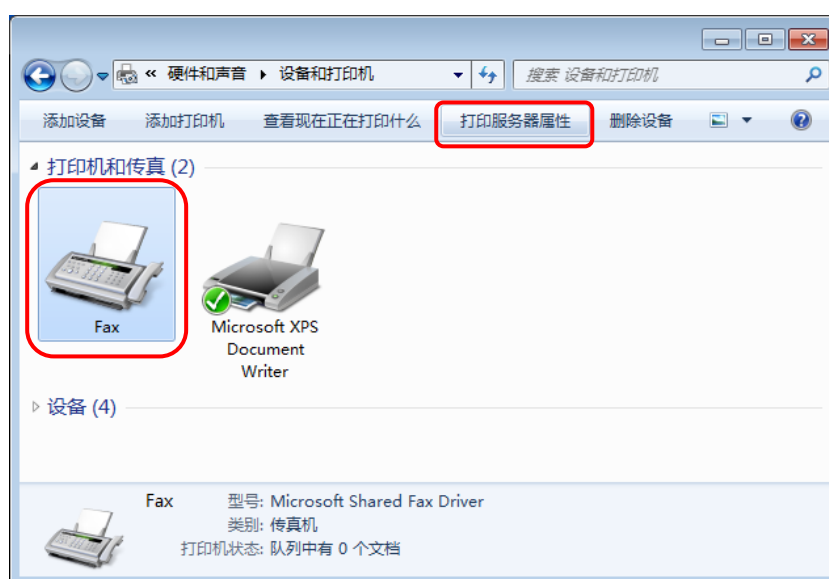


图 3.4 在设备和打印机画面中显示打印服务器属性菜单的画面

- ⑤ 显示“打印服务器 属性”画面之后，请单击“驱动程序”标签。请从已安装的打印机驱动程序一览中选择“DP-DS620”，然后单击“删除 (R)”按钮。

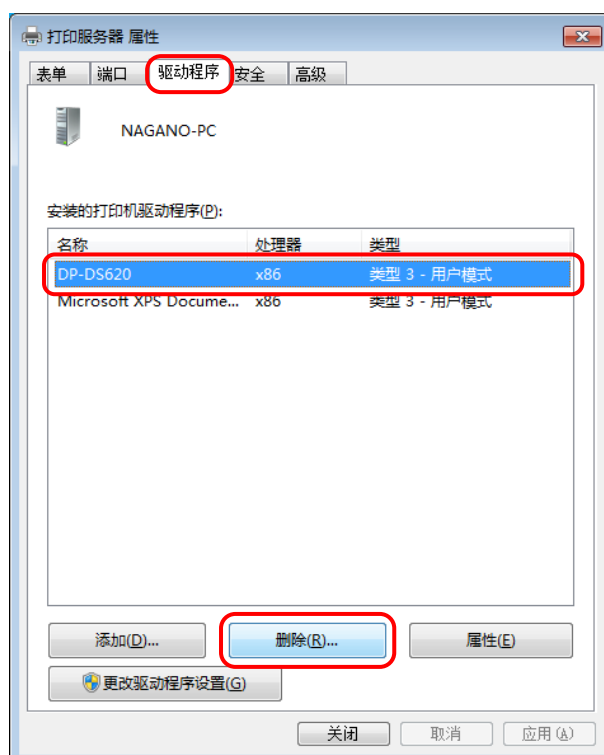


图 3.5 打印服务器的属性画面

- ⑥ 显示“删除驱动程序和驱动程序包”画面之后，请选择“仅删除驱动程序 (R)”，然后单击“确定”按钮。通过下一节的“2. 驱动程序软件包的卸载”卸载驱动程序软件包。

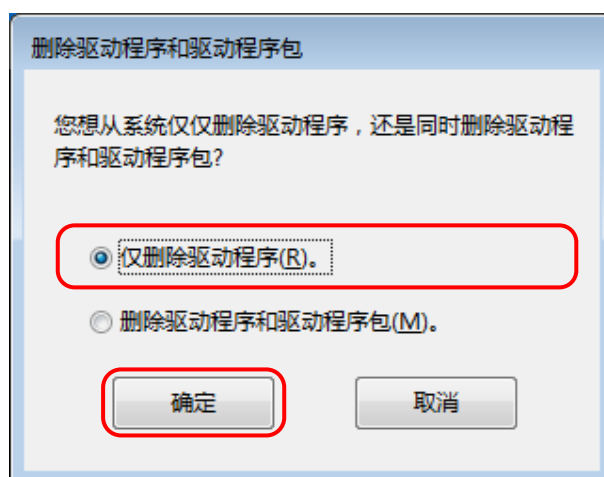


图 3.6 驱动程序和软件包的删除选择画面

- ⑦ 显示“打印服务器属性”画面之后，请单击“是 (Y)”按钮。

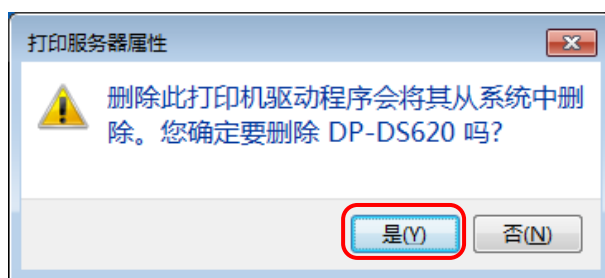


图 3.7 驱动程序删除确认画面

如果显示以下信息，OS 可能正在后台使用驱动程序（Print Spooler 服务）。请先断开 USB 线缆之后重新启动计算机，并再次尝试删除打印机驱动程序。

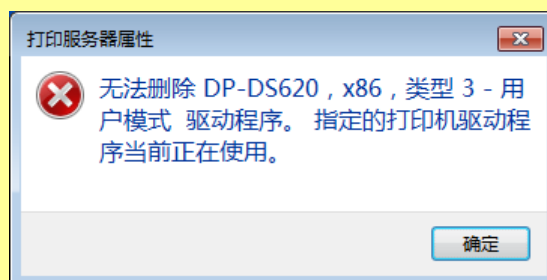


图 3.7.i 驱动程序正在使用中

- ⑧ 在打印服务器的属性画面中确认“DP-DS620”已被删除，然后单击“关闭”按钮。删除打印机驱动程序之后，请进行驱动程序软件包的卸载。

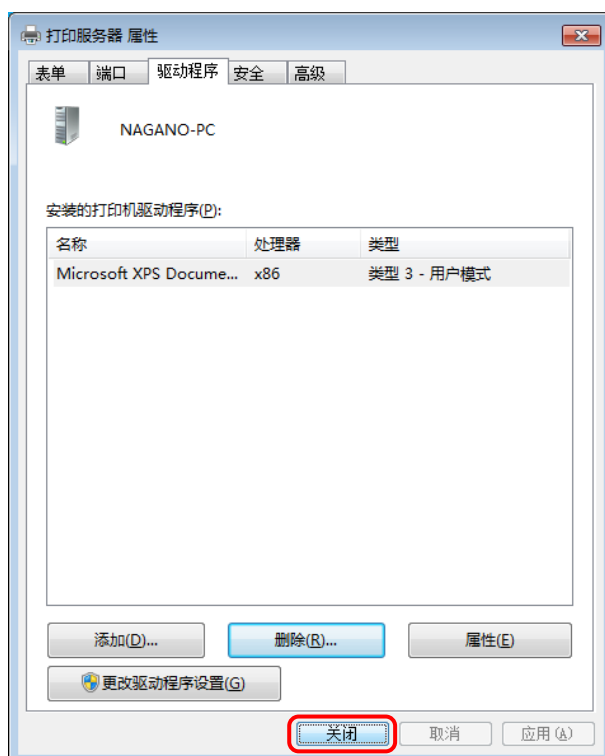


图 3.8 打印服务器的属性

## 2. 驱动程序软件包的卸载

- ① 请选择“开始”-“控制面板”，然后单击控制面板中的“卸载程序”。

在 Windows 8 系统中，请右键单击开始画面，选择右下角的“所有应用程序”，然后选择“控制面板”并单击控制面板中的“卸载程序”。

在 Windows 10 系统中，右击开始，然后点击“控制面板”。在控制面板中点击“卸载程序”。



图 3.9 控制面板

- ② 显示“卸载或变更程序”画面之后，请双击一览中的“Windows 驱动程序软件包 - Dai Nippon Printing DP-DS620 (mm/dd/yyyy x.x.x.x)” (mm/dd/yyyy = 日期、x.x.x.x = 版本)。

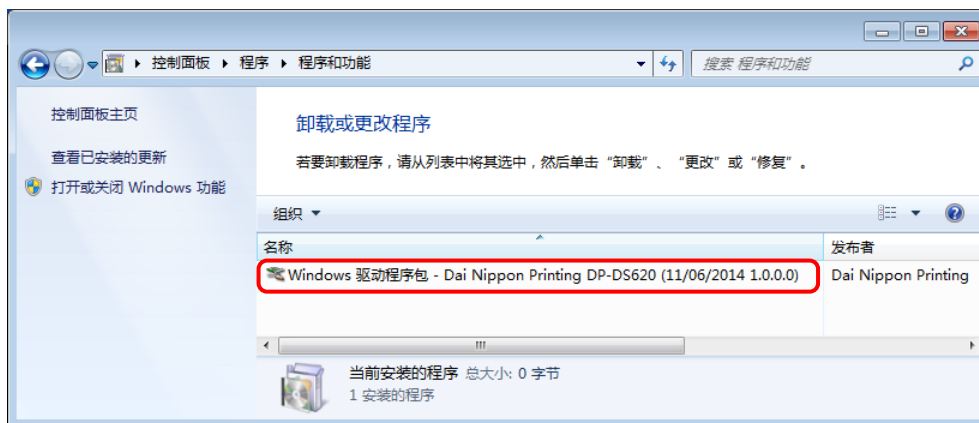


图 3.10 卸载程序

- ③ 显示“卸载驱动程序包”画面之后，请单击“是 (Y)”。

完成卸载。

请在卸载驱动程序软件包之后，重新启动计算机。



图 3.11 卸载确认

### 3. 打印机驱动程序的升级安装

删除打印机和打印机驱动程序之后，请安装新的打印机驱动程序。有关安装步骤，请参阅[第 1 章 安装]。

### 4. 重新启动计算机

打印机驱动程序安装结束之后，请务必重新启动计算机。

(请勿在安装之后立即进行打印。请务必重新启动计算机。)

## 第4章 驱动程序的删除方法

有关删除打印机驱动程序时的步骤，请参阅第 3 章的“1. 删除驱动程序”和“2. 驱动程序软件包的卸载”。



**Dai Nippon Printing Co., Ltd.**